* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret, eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06718A
Danish. 04/2005. Rev 1.1

SGH-X640
Brugervejledning

Vigtige sikkerheds-foranstaltninger

☑ Manglende overholdelse af disse foranstaltninger kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen om bord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage interferens. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly.

Sluk for telefonen, når du er i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Interferens

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af interferens, der kan påvirke ydeevnen.

Vær opmærksom på særlige regler

Overhold de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for, at den forårsager interferens eller anden fare.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast det alarmcentralnummer, der gælder for det område, som du befinder dig i, og tryk derefter på .

Opbevar telefonen utilgængeligt for børn

Telefonen og dens dele, herunder tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun tilbehør og batterier, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med et batteri af den forkerte type.
- Brugte batterier skal bortskaffes jævnfør producentens vejledninger.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriserede teknikere.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 61.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning beskriver, hvordan du bruger telefonen. Hvis du hurtigt vil i gang med at bruge telefonen, skal du se side "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon".

Følgende symboler vises i forbindelse med vejledninger:

☑	Angiver, at du skal være opmærksom på efterfølgende oplysninger om sikkerhed eller telefonfunktioner.
▶	Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den ønskede funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. For eksempel [*i*].
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på telefonskærmen. For eksempel <**Menu**>.

- **Enkelt, kompakt design med intenna**
  Samsungs effektive intenna-teknologi gør det muligt at opnå den bedste forbindelse uden den irriterende eksterne antenne.

Særlige funktioner



- **Kamera**
  Tag billeder med kameramodulet.

- **WAP-browser**
  Få adgang til internettet, forskellige tjenester og opdaterede oplysninger.

- **Taleklarhed**
  Brug funktionen Taleklarhed til at øge lydstyrken og tydeligheden af et indgående opkald, selv når du står blandt mange mennesker.

- **Telefonbog**
  Gem op til 1000 numre på kontaktpersoner.

- **Kom tættere på med et foto af opkalderen**
  Nu kan du få vist et foto, at opkalderen, når vedkommende ringer.

- **Multimedia Message Service (MMS)**
  Send og modtag MMS-beskeder med en kombination af tekst, billeder og lyde.

- **Kalender og Huskeseddel**
  Hold styr på dagens og månedens planer og opgaver.

- **Diktafon**
  Indspil notater eller lyde.

- **Java**
  Gør hverdagen lidt sjovere med integrerede Java™-baserede spil, og hent nye spil.

- **Tæller og stopur**
  Tæl ned til en særlig begivenhed, eller tag tid på din træning eller dit arbejde.

Indhold

Udpakning **6**

Kontroller, at du har følgende dele

Din telefon **6**

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang **7**

Sådan kommer du i gang med at bruge telefonen

Installation og opladning af telefonen 7
Tænd eller sluk 8
Taster og skærm 9
Adgang til menufunktioner 11
Tilpasning af din telefon 12
Sådan foretages og besvares opkald 13

Mere end en telefon **14**

Telefonen indeholder et kamera, en WAP-browser, beskeder og andre specielle funktioner

Brug af kamera 14
Brug af WAP-browser 14
Brug af Telefonbog 15
Send beskeder 15
Visning af beskeder 16
Hold styr på tidsplanen 17

Indtastning af tekst **18**

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner **20**

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner **25**

Beskrivelse af alle menufunktioner

Fejlfinding **59**

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **61**

Indeks **68**

Oversigt over menufunktioner

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> for at få adgang til menutilstand.

1 SIM AT* ▸ s. 28

2 Opkalds funktioner ▸ s. 29

1 Ubesvarede opkald ▸ s. 29
2 Modtagne opkald ▸ s. 29
3 Foretagne opkald ▸ s. 29
4 Slet alle ▸ s. 29
5 Opkaldsvarighed ▸ s. 29
6 Opkaldspriser* ▸ s. 30

3 Net tjenester ▸ s. 30

1 Viderestilling af opkald ▸ s. 30
2 Spærring af opkald ▸ s. 31
3 Banke på ▸ s. 32
4 Valg af netværk ▸ s. 32
5 Opkalder-ID ▸ s. 32
6 Båndvalg ▸ s. 33
7 Aktiv linje* ▸ s. 33

4 Lyd indstillinger ▸ s. 33

1 Indgående opkald ▸ s. 33
2 Meddelelser ▸ s. 34
3 Tænd/sluk ▸ s. 34
4 Forbindelsestone ▸ s. 34
5 Tastetone ▸ s. 34
6 Minutsignal ▸ s. 34
7 Lydløs tilstand ▸ s. 34
8 Alarm ved opkald ▸ s. 34

5 Meddelelser ▸ s. 34

1 SMS ▸ s. 35
2 MMS ▸ s. 36
3 Flyt meddelelse ▸ s. 39
4 Standardmeddelelser ▸ s. 39
5 Telefonsvarer ▸ s. 39
6 Gruppemeddelelse ▸ s. 40
7 Indstillinger ▸ s. 40
8 Hukommelsesstatus ▸ s. 42

6 Underholdning ▸ s. 42

1 Internettjenester ▸ s. 42
2 Medieboks ▸ s. 45
3 JAVA-verden ▸ s. 46

7 Planlægning ▸ s. 46

1 Nyt notat ▸ s. 47
2 Kalender ▸ s. 47
3 Huskeseddel ▸ s. 48
4 Ur ▸ s. 48
5 Alarm ▸ s. 49
6 Stemmeoptagelse ▸ s. 49
7 Lommeregner ▸ s. 51
8 Omregning ▸ s. 51
9 Tæller ▸ s. 51
10 Stopur ▸ s. 52

8 Kamera ▸ s. 52

1 Tag Foto ▸ s. 52
2 Mine fotografier ▸ s. 54
3 Mine album ▸ s. 55
4 Slet alle ▸ s. 55
5 Indstillinger ▸ s. 55
6 Hukommelsesstatus ▸ s. 55

9 Telefon indstillinger ▸ s. 56

1 Skærm ▸ s. 56
2 Hilsen ▸ s. 56
3 Sprog ▸ s. 56
4 Sikkerhed ▸ s. 57
5 Autogenkald ▸ s. 58
6 Taleklarhed ▸ s. 58
7 Aktiv klap ▸ s. 58
8 Sidetast ▸ s. 58
9 Alle taster svarer ▸ s. 58
10 Nulstil indstillinger ▸ s. 59

* Vises kun, hvis det understøttes af dit SIM-kort.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Tlf.bog**>.

1 Telefonbog ▸ s. 25

1 Find navn ▸ s. 25
2 Tilføj post ▸ s. 26
3 Hurtigopkaldsliste ▸ s. 27
4 Kopier alle til telefon ▸ s. 27
5 Slet alle ▸ s. 27

2 Styrefunktioner ▸ s. 28

1 Eget nummer ▸ s. 28
2 Grupper ▸ s. 28
3 Hukommelsesstatus ▸ s. 28

3 Tjenester ▸ s. 28

1 Global telefonbog ▸ s. 28

Udpakning

Kontroller, at du har følgende dele

Telefon

Rejseadapter

Batteri

Brugervejledning

Du finder mere tilbehør hos din Samsung-forhandler.

Telefonens medfølgende tilbehør og Samsung-forhandlerens tilbehør kan variere, afhængigt af land eller tjenesteudbyder.

Din telefon

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang

Sådan kommer du i gang med at bruge telefonen

Oplysninger i SIM-kort

Når du abonnerer på et mobilnetværk, får du udleveret et SIM-kort (Subscriber Identity Module), der indeholder oplysninger om dit abonnement, f.eks. din PIN-kode, eventuelle ekstratjenester, osv.

Installation og opladning af telefonen

1 Fjern batteriet.

☑ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke den ved at holde [ ] nede.

2 Sæt SIM-kortet i.

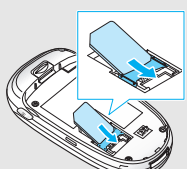

☑ Sørg for, at de guldfarvede kontakter på kortet vender ned i telefonen.

3 Sæt batteriet i.

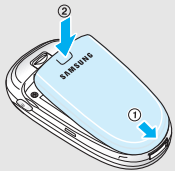

4 Slut rejseadapteren til telefonen.

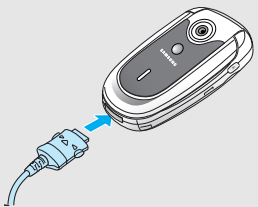

5 Slut rejseadapteren til en almindelig stikkontakt (AC).

6 Når telefonen er ladet helt op (batteriikonet holder op med at blinke), skal du fjerne adapteren fra stikket.

7 Fjern adapteren fra telefonen.

Indikator for lavt batteriniveau

Når batterieniveauet er lavt:

- Du hører en advarselstone.
- Du får vist en meddelelse om, at batteriniveauet er lavt.
- Ikonet for tomt batteri [▭] blinker.

Telefonen slukker automatisk, hvis batteriniveauet bliver for lavt. Lad batteriet op.

Tænd eller sluk

Tænd Du må ikke tænde telefonen, hvis brug af mobiltelefon er forbudt.	1. Åbn telefonen. 2. Tryk på [ ] på telefonen, og hold den nede. 3. Indtast PIN-koden, og tryk på <**OK**>, hvis du bliver bedt om det.
Sluk	1. Åbn telefonen. 2. Tryk på [ ], og hold den nede.

Taster og skærm

Tast(er)	Beskrivelse
	Udfører den funktion, der angives på skærmens nederste linje.
	I inaktiv tilstand: Giver adgang til følgende menuer. • Op: **Kamera** • Ned: **Kalender** • Venstre: **Opret** i **SMS** • Højre: **Indgående opkald** I menutilstand: Ruller gennem menufunktionerne.
	I inaktiv tilstand: Starter WAP-browseren (Wireless Application Protocol).
	Sender eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand: Henter det sidst opkaldte nummer, ubesvarede eller modtagne opkald.
	Sletter tegn på skærmen. I menutilstand: Skifter til det foregående menuniveau. I inaktiv tilstand: Tryk på denne tast, og hold den nede for at indspille et nyt notat.

Tast(er)	Beskrivelse
	Afslutter et opkald. Tryk på denne tast, og hold den nede for at tænde og slukke telefonen. I menutilstand: Annullerer dine indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Indtaster tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Tryk på [**1**], og hold den nede for at få adgang til telefonsvaren.
	Indtaster specialtegn. I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede for at aktivere eller deaktivere lydløs tilstand.
 (på venstre side)	Justerer lydstyrken. I inaktiv tilstand: Justerer tastetonernes lydstyrke.
 (på højre side)	I inaktiv tilstand: Tryk på denne tast, og hold den nede for at tænde kameraet. I kameratilstand: Tager et foto.

Skærm

Udseende Skærmen består af tre områder.

Ikoner
Viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik
Viser beskeder, instruktioner og indtastede oplysninger.

Indikatorer for funktionstaster
Viser de funktioner, der aktuelt er tildelt de to funktionstaster.

Ikoner	
	Modtaget signalstyrke
	Igangværende opkald
	Uden for dækningsområde. Du kan ikke sende eller modtage opkald
	Ny SMS
	Ny besked på telefonsvareren
	Ny MMS

Ikoner (fortsat)	
	Alarm aktiveret
	Viderestilling af opkald aktiveret ▶ s. 30
	GPRS-netværk
	Hjemmezone, hvis du er tilmeldt den pågældende tjeneste
	Kontorzone, hvis du er tilmeldt den pågældende tjeneste
	Lydløs tilstand er aktiveret ▶ s. 12
	Telefonen er indstillet til at vibrere ▶ s. 33
	Batteriniveau

Adgang til menufunktioner

Brug af funktions-tasterne

Funktionstasternes handlinger varierer, afhængigt af den funktion du bruger. Handlingerne vises nederst på skærmen.

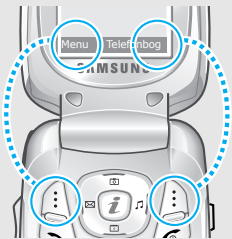

Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til tilstanden **Menu**.

Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til menuen **Telefonbog**.

Vælg en funktion

1. Tryk på den relevante funktionstast.
2. Tryk på navigationstasterne for at skifte til næste eller forrige funktion.
3. Tryk på <**Vælg**> for at bekræfte valget af den viste eller markerede funktion.
4. Afslut på en af følgende måder:
   - Tryk på <⮌> eller [**C**] for at gå et niveau op.
   - Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug af genveje

Tryk på den nummertast, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasning af din telefon

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefon indstillinger** → **Sprog** → **Menu sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringe-melodi

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Lyd indstillinger** → **Indgående opkald**.
2. Vælg en lydkategori.
3. Vælg en ringemelodi.

Baggrund i inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund, der skal vises på skærmen, når telefonen er i inaktiv tilstand.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefon indstillinger** → **Skærm** → **Baggrund**.
2. Vælg en billedkategori.
3. Rul til et billede, og tryk på <**Vis**>.
4. Rul til det ønskede billede.
5. Tryk på <**Vælg**>.

Menu Skindfarve

Du kan ændre farven på skærmelementerne, f.eks. menulinjer og markeringsblokke.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefon indstillinger** → **Skærm** → **Skind**.
2. Vælg et farvemønster.

Lydløs tilstand

Du kan indstille telefonen til lydløs tilstand for at undgå, at telefonlydene forstyrrer andre.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefon indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast standardadgangskoden "00000000", og tryk på <**OK**>.
3. Indtast en ny adgangskode på fire til otte cifre, og tryk på <**OK**>.
4. Gentag den nye adgangskode, og tryk på <**OK**>.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på <**OK**>.

Sådan foretages og besvares opkald

Foretag et opkald

1. Indtast en områdekode og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Juster lydstyrken under et opkald

Tryk på [▲/▼].

Mere end en telefon

Telefonen indeholder et kamera, en WAP-browser, beskeder og andre specielle funktioner

Brug af kamera

Tag et foto

1. Åbn telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷], og hold den nede for at tænde kameraet.
3. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.
4. Tryk på [📷] for at tage et foto. Fotoet gemmes automatisk.
5. Tryk på [**C**] for at tage et nyt foto.

Få vist et foto

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Op].
2. Vælg **Mine fotografier**.
3. Rul til det ønskede foto.
4. Tryk på <**Vis**>.

Brug af WAP-browser

Brug den indbyggede WAP-browser (Wireless Access Protocol) til at få let adgang til trådløst internet og de mange spændende tjenester og oplysninger, og hent internetindhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [*i*].

Browsing på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på <✓> for at vælge et punkt.
- Tryk på [**C**] for at vende tilbage til den forrige side.
- Tryk på <**Menu**>, og vælg **Browser-menu** for at få adgang til menuerne i browseren.
- Tryk på [*i*] for at få adgang til funktioner på en WAP-side.

Brug af Telefonbog

Tilføj en registrering

Til telefonens hukommelse

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Vælg **Telefon**.
3. Vælg en nummertype.
4. Indtast et navn, og tryk på <**OK**>.

Til SIM-kortet

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Vælg **SIM-kort**.
3. Indtast et navn, og tryk på <**OK**>.
4. Indtast et placeringsnummer.
5. Tryk på <**OK**> for at gemme registreringen.

Find en registrering

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Tlf.bog**>, og vælg **Find navn**.
2. Vælg en registrering.
3. Vælg eventuelt et nummer.
4. Tryk på [↘] for at ringe op, eller tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til funktioner.

Send beskeder

Send en tekstbesked (SMS)

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Venstre], eller tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **SMS** → **Opret**.
2. Indtast tekst.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på <**OK**> for at sende beskeden.

Send en multimedie-besked (MMS)

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **MMS** → **Opret**.
2. Tryk på <**Tilføj**> på linjen **Emne**.
3. Indtast et emne for beskeden, og tryk på <**OK**>.
4. Tryk på <**Tilføj**> på linjen **Billede**.
5. Tilføj en billedfil.
6. Rul til **Lyd**, og tryk på <**Tilføj**>.
7. Tilføj en lydfil.
8. Rul til **Meddelelse**, og tryk på <**Tilføj**>.
9. Indtast tekst.
10. Tryk på <**Fun.**>, og vælg **Afsluttet**.
11. Tryk på <**Fun.**>, og vælg **Send**.
12. Vælg en tom placering.
13. Indtast en modtager.
14. Tryk på <**Send**> for at sende beskeden.

Visning af beskeder

Visning af en SMS

Når der vises en besked:

Tryk på <**Vis**>. Beskeden vises.

Fra Indgående:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **SMS** → **Indgående**.
2. Vælg en besked.

Visning af en MMS

Når der vises en besked:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Hent**. Beskeden vises.

Fra Indgående:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **MMS** → **Indgående**.
2. Vælg en besked.

Få adgang til en telefon-svarer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**1**], og hold den nede.
2. Følg vejledningerne.

Hold styr på tidsplanen

Opret et nyt notat

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**C**], og hold den nede.
2. Indtast notatets indhold, og tryk derefter på <**OK**>.
3. Vælg en notattype.
4. Vælg en dato.
5. Indtast notatets klokkeslæt, og tryk på <**OK**>.
6. Tryk på <**Ja**> for at aktivere en alarm.
7. Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal ringe, og tryk på <**OK**>.
8. Vælg en alarmtone.

Få adgang til din tidsplan

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <Ned>.
2. Vælg en dato.
3. Tryk på <Venstre> eller <Højre> for at få vist tidsplanen for den pågældende dag.

Indtastning af tekst

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i beskeder, Telefonbog og Planlægning med ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skift af indtastningstilstand

Indikatoren for tekstindtastning vises, når markøren er i et tekstfelt.

Tryk på den højre funktionstast, og vælg en indtastningstilstand for at skifte indtastningstilstand.

Eksempel: Du vil indtaste et navn i telefonbogen

Brug af ABC-tilstand

Tryk på den korrekte tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Æ Å Á À Ä 2	a b c æ å á à ä 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ø Ö Ó Ò Ô 6	m n o ø ö ó ò ô 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Tip til brug af ABC-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det næste bogstav.

- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på [*] for at skifte mellem store og små bogstaver. Du kan vælge mellem store bogstaver (⇪), små bogstaver (ingen indikator) og stort begyndelsesbogstav (⇧).
- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Brug af T9-tilstand

T9 er en tilstand til prædikativ indtastning af tekst, der gør det muligt at indtaste tegn med et enkelt tryk.

Indtastning af ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Hvis du f.eks. vil indtaste *Hej*, skal du trykke på [**4**], [**3**] og [**5**].

   T9-tilstanden foreslår forskellige ord, afhængigt af den tast du trykker på.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet er korrekt, eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord. Brug f.eks. [**5**], [**2**] og [**8**] til at få vist mulige ord for *kat* og *lav*.
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Tip til brug af T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [*] for at skifte mellem store og små bogstaver i T9-tilstand. Du kan vælge mellem store bogstaver (⇪), små bogstaver (ingen indikator) og stort begyndelsesbogstav (⇧).
- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Tilføjelse af et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Stav** nederst på skærmen.

3. Tryk på <**Stav**>.
4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på <**OK**>.

Brug af taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Brug af symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
have vist flere symboler	[Op] eller [Ned].
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette et eller flere symboler	[**C**].
indsætte et eller flere symboler	<**OK**>.

Avancerede opkaldsfunktioner

Sådan foretages et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].

☑ Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, eller tryk på [**C**], og hold den nede for at rydde hele skærmen. Du kan flytte markøren for at redigere et forkert ciffer.

Sådan foretages et internationalt opkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Sådan foretages genopkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ].

Sådan foretages et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ▶ s. 25

Du kan også bruge hurtigopkaldsfunktionen til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. ▶ s. 27

Opkald fra SIM-kortet

1. I inaktiv tilstand: Indtast placeringsnummeret på det ønskede telefonnummer, og tryk på [#].
2. Rul gennem numrene.
3. Tryk på <**Ring op**> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Afslutning af et opkald

Luk telefonen, eller tryk på [ ].

Besvarelse af et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og ikonet for indgående opkald vises.

Tryk på tasten [ ] eller <**Godkend**> for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Alle taster svarer** er aktiveret, kan du trykke på en vilkårlig tast, bortset fra [ ] for at besvare et opkald. ▶ s. 58
- Når **Aktiv klap** er aktiveret, skal du blot åbne telefonklappen for at besvare et opkald.
- Tryk på [ ] for at afvise et opkald.
- Afhængigt af indstillingen for din **Sidetast**, kan du trykke på [▲/▼] og holde den nede for at slå ringetonen fra eller afvise et opkald. ▶ s. 58

Visning af ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, får du vist, hvor mange du ikke har besvaret.

1. Tryk på <**Ubesvar**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Brug af headset

Du kan bruge headsettet til at foretage og besvare opkald, så du ikke behøver at holde ved telefonen.

Slut headsettet til stikket i højre side af telefonen.

Knapperne på headsettet fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
foretage genopkald til det seneste nummer	knappen to gange.
besvare et opkald	knappen og holde den nede.
afslutte et opkald	knappen og holde den nede.

Funktioner under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justering af lydstyrken under et opkald

Brug [▲/▼] til at justere højttalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [▲] for at skrue op for lyden og [▼] for at skrue ned for lyden.

Optagelse af telefonsamtale

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Indspil samtale** for at optage din telefonsamtale.

Du kan få adgang til den indspillede samtale i menuen **Stemmer**.

Parkering/hentning af et opkald

Tryk på <**Hold**> eller <**Hent**> for at parkere eller hente et opkald.

Sådan foretages et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, hvis det understøttes af netværket.

1. Tryk på <**Hold**> for at parkere opkaldet.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Afslut ventende opkald**.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvarelse af et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald, hvis netværket understøtter det, og du har aktiveret Banke på. ▸ s. 32

1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
3. Tryk på <**Funkt.**> for at afslutte det parkerede opkald, og vælg **Afslut ventende opkald**.
4. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Overførsel af et opkald

Du kan overføre det igangværende opkald til et parkeret opkald, så de to personer kan tale med hinanden.

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Overfør**.

Brug af højttaler

Du kan tale og høre personen i telefonen på kort afstand.

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Højttaler til** eller **Højttaler fra**.

Brug af funktionen Taleklarhed

Denne funktion fjerner udefra kommende støj, og øger lydkvaliteten, så den person, som du taler med, tydeligt kan høre dig, selvom der er støj i baggrunden.

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Taleklarhed til** eller **Taleklarhed fra**.

Slå mikrofonen fra (Lydløs tilstand)

Du kan slå telefonens mikrofon fra midlertidigt, så personen i telefonen ikke kan høre dig.

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Lydløs** eller **Mikrofon til**.

Slå tastetoner fra eller send tastetoner

Du kan slå tastetoner til og fra.

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Lydløse taster** eller **Send taster**.

☑ Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal du vælge funktionen **Send taster**.

Afsendelse af en DTMF-tonesekvens

DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) er toner, som telefoner bruger til toneopkald.

Når du har indtastet det nummer, som du vil sende, eller hentet et nummer i Telefonbog, kan du sende DTMF-tonerne som én samlet gruppe. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.

1. Når der er forbindelse til et telefonsystem, skal du trykke på <**Funkt.**>, og vælge **Send DTMF**.
2. Indtast det nummer, som du vil sende, og tryk på <**OK**>.

Brug af Telefonbog

Du kan finde eller gemme poster ved at åbne menuen **Telefonbog**. ▶ s. 25

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Telefonbog**.

Brug af beskedtjenesten

Du kan åbne menuen **Meddelelser** for at læse en indgående besked og sende en ny besked. ▶ s. 34

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Meddelelse**.

Brug af SMS-tjenesten

Menuen **SIM service** er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-kort. Et SIM-kort giver adgang til en række tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås hos tjenesteudbyderen.

Sådan foretages et konferenceopkald

Denne funktion gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald.

Du kan kun bruge denne funktion, hvis din tjenesteudbyder understøtter konferenceopkald.

Etablering af et konferenceopkald

1. Ring til den første deltager.
2. Ring til den anden deltager. Det første opkald parkeres automatisk.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Føj til konference**. Den første deltager føjes til konferenceopkaldet.
4. Ring eventuelt til endnu en person, eller besvar et indgående opkald.

5. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Føj til konference**.
6. Gentag trin 4 til 5 efter behov.

Privat samtale med en af deltagerne

1. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opdel**.
2. Vælg et navn eller et nummer på listen over deltagere.

   Du kan tale privat med den pågældende person, mens de andre deltagere fortsætter samtalen med hinanden.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Føj til konference** for at vende tilbage til konferenceopkaldet.

Fjernelse af en deltager

1. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Slet**.
2. Vælg et navn eller et nummer på listen over deltagere.

   Deltageren fjernes fra konferencen, mens samtalen fortsættes mellem de øvrige deltagere.
3. Luk telefonen, eller tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Menufunktioner

Beskrivelse af alle menufunktioner

Telefonbog

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

Du kan styre posterne i Telefonbog og få adgang til den globale telefonbog i menuen **Telefonbog**.

Tryk på <**Tlf.bog**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menuen.

Find navn *(Telefonbog 1.1)*

Brug denne menu til at søge efter numre i Telefonbog.

Søgning efter en post

1. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
2. Vælg det ønskede navn på listen.

3. Hvis du vælger en post i telefonens hukommelse, skal du rulle til det ønskede nummer eller de ønskede oplysninger.
4. Tryk på [ ] for at ringe op, eller tryk på <**Funkt.**> eller <**Rediger**> for at ændre oplysningerne.

Brug af funktioner i Telefonbog

Åbn en kontakt i Telefonbog, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger nummer**: Når du vil redigere det aktuelt valgte nummer.
- **Rediger navn**: Når du vil ændre kontaktpersonens navn.
- **Send meddelelse**: Når du vil sende en SMS.
- **Kopier**: Når du vil kopiere nummeret til telefonens hukommelse eller til SIM-kortet.
- **Slet post**: Når du vil slette posten.

Tilføj post *(Telefonbog 1.2)*

Brug denne menu til at føje en ny kontaktperson til Telefonbog.

Lagring af et nummer i telefonens hukommelse

1. Indtast et nummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Vælg **Telefon**.
3. Vælg en nummertype.
4. Indtast et navn, og tryk på <**OK**>.
5. Tryk på [Højre], og rediger indstillinger, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Mobiltelefon**/**Hjem**/**Kontor**/**Fax**/**Anden**: Når du vil føje et nummer til en af kategorierne.
   - **E-mail**: Når du vil tilknytte en e-mail-adresse.
   - **Bemærk**: Når du vil tilføje et notat om personen.
   - **Gruppe**: Når du vil knytte nummeret til en opkaldsgruppe.
   - **Grafik**: Når du vil tilknytte et billede, der skal bruges som vis nummer, når du modtager et opkald fra det valgte nummer.
   - **Advarsel**: Når du vil tilknytte en ringemelodi, der gør opmærksom på opkald fra det valgte nummer.

Lagring af et nummer på SIM-kortet

1. Indtast et nummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Vælg **SIM**.
3. Indtast et navn, og tryk på <**OK**>.
4. Indtast PIN-koden, rediger placeringsnummeret, og tryk på <**OK**>, hvis du bliver bedt om det.

Hurtigopkaldsliste *(Telefonbog 1.3)*

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for otte af de numre, som du ringer mest til.

Tilknytning af poster til hurtigopkald

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er forbeholdt telefonsvareren.
2. Vælg **Rediger nummer**.
3. Indtast et telefonnummer, eller tryk på <**Tlf.bog**>, og vælg den ønskede kontaktperson på listen.
4. Tryk på <**OK**>.

Styring af poster til hurtigopkald

Når du har oprettet poster til hurtigopkald, skal du vælge en for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger nummer**: Når du vil føje et andet nummer til en tilknyttet tast.
- **Rediger navn**: Når du vil knytte et navn til posten eller ændrer navnet.
- **Slet**: Når du vil slette alle indstillinger for hurtigopkald.

Opkald med hurtigopkald

Tryk på den korrekte tast, og hold den nede i inaktiv tilstand.

Kopier alle til telefon *(Telefonbog 1.4)*

Brug denne menu til at kopiere alle poster på SIM-kortet til telefonens hukommelse.

Kopierede numre vises som standard som **Mobiltelefon**.

Slet alle *(Telefonbog 1.5)*

Brug denne menu til at slette alle poster i alle hukommelser.

1. Tryk på <**Vælg**> for at gennemse de hukommelser, der skal slettes.
2. Tryk på <**OK**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.
4. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000** fra fabrikken. Adgangskoden kan ændres. ▶ s. 57

Eget nummer *(Telefonbog 2.1)*

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer.

Ændringerne påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Grupper *(Telefonbog 2.2)*

Brug denne menu til at ændre egenskaber for opkaldsgrupper.

- **Melodi**: Når du vil vælge en melodi, der skal afspilles, når du modtager et opkald fra et medlem af denne gruppe.
- **Rediger navn**: Når du vil ændre gruppens navn.
- **Vis billede**: Gør det muligt at få vist det billede, der vises, når du modtager et opkald fra et medlem af denne gruppe.

Hukommelsesstatus *(Telefonbog 2.3)*

Brug denne menu til at kontrollere antallet af gemte poster og det samlede antal poster, der kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet.

Global telefonbog *(Telefonbog 3.1)*

Denne menu er tilgængelig, hvis dit SIM-kort understøtter SDN (Service Dialling Numbers). Brug denne menu til at få vist listen over SDN'er, der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentralen, nummeroplysningen og telefonsvarer.

Rul til det ønskede nummer, og tryk på <**Ring op**> eller [ ].

SIM AT *(Menu 1)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM AT-kort, der giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås hos tjenesteudbyderen.

Opkalds funktioner *(Menu 2)*

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald, opkaldslængden og prisen på dine opkald.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Opkalds funktioner**.

Ubesvarede opkald *(Menu 2.1)*

Denne menu viser de seneste ubesvarede opkald.

Åbn en opkaldsliste, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Når du vil slette opkaldslisten.
- **Slet alle**: Når du vil slette alle opkaldslister.
- **Indsæt**: Når du vil indsætte opkaldsnummeret i opkaldsskærmbilledet.

Modtagne opkald *(Menu 2.2)*

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Foretagne opkald *(Menu 2.3)*

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Slet alle *(Menu 2.4)*

Brug denne menu til at slette alle logger i hver opkaldstype.

1. Tryk på <**Vælg**> for at kontrollere den eller de opkaldstyper, der skal slettes.
2. Tryk på <**OK**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Opkaldsvarighed *(Menu 2.5)*

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Tiden kan afvige fra den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for.

- **Tid for sidste opkald**: Når du vil kontrollere varigheden af det sidste opkald.
- **Sendt i alt**: Når du vil kontrollere den samlede varighed for alle udgående opkald.
- **Modtaget i alt**: Når du vil kontrollere den samlede varighed for alle indgående opkald.

- **Nulstil tællere**: Når du vil nulstille tællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode.

  ☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000** fra fabrikken. Adgangskoden kan ændres. ▶ s. 57

Opkaldspriser *(Menu 2.6)*

Denne netværksfunktion viser prisen for opkald. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit SIM-kort. Bemærk, at prisen ikke er udtryk for faktureringsprisen.

- **Pris på seneste opkald**: Når du vil kontrollere prisen for det seneste opkald.
- **Samlet pris**: Når du vil kontrollere den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i funktionen **Indstil maksimum pris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Maksimum pris**: Når du vil kontrollere den maksimumpris, der er angivet i **Indstil maksimum pris**.
- **Nulstil tællere**: Når du vil nulstille pristællerne. Du skal indtaste din PIN2-kode.
- **Indstil maksimum pris**: Når du vil angive den tilladte maksimumspris for opkald. Du skal indtaste din PIN2-kode.
- **Opkaldspris**: Når du vil angive den enhedspris, der skal bruges til beregning af prisen på dine opkald. Du skal indtaste din PIN2-kode.

Net tjenester *(Menu 3)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til denne menu, og vælg **Net tjenester**.

Viderestilling af opkald *(Menu 3.1)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

1. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Viderestil altid**: Når du vil viderestille alle opkald.
   - **Optaget**: Når du vil viderestille opkald under en igangværende samtale.

- **Intet svar**: Når du vil viderestille opkald, f.eks. hvis du ikke kan komme til telefonen.
- **Ikke tilgængelig**: Når du vil viderestille opkald, f.eks. hvis du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket.
- **Annuller alle**: Når du vil annullere alle viderestillingsfunktioner.

2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
3. Vælg **Aktiver** for at aktivere viderestilling. Eller vælg **Slet**.
4. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på <**OK**>.
5. Hvis du vælger **Intet svar**, skal du angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles. Tryk derefter på <**Vælg**>.

Spærring af opkald *(Menu 3.2)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående**: Når det ikke skal være muligt at foretage udgående opkald.
   - **Internationale**: Når det ikke skal være muligt at foretage internationale opkald.
   - **Udlandssamtale undt. Til eget net**: Når du er i udlandet og det kun skal være muligt at ringe op til numre i det pågældende land og numre i dit hjemland, dvs. det land, som netværksudbyderen befinder sig i.
   - **Alle indgående**: Når det ikke skal være muligt at modtage indgående opkald.
   - **Indgående når i udlandet**: Når det ikke skal være muligt at modtage indgående opkald, hvis du bruger telefonen i udlandet.
   - **Annuller alle**: Når du vil annullere alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som normalt.
   - **Skift kode for spærring**: Når du vil ændre den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.
2. Vælg den type opkald, der skal spærres.
3. Tryk på <**Aktiver**>. Tryk på <**Afbryd**> for at deaktivere opkaldsspærringen.
4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på <**OK**>.

Banke på *(Menu 3.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Tryk på <**Aktiver**>. Tryk på <**Afbryd**> for at deaktivere Banke på.

Valg af netværk *(Menu 3.4)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges i udlandet.

Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.

- **Automatisk**: Når du vil oprette forbindelse til det første tilgængelige netværk under roaming.
- **Manuelt**: Når du vil oprette forbindelse til et netværk, som du har valgt.

Opkalder-ID *(Menu 3.5)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til. Nogle netværk tillader dog ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

- **Standard**: Når du vil bruge netværkets standardindstilling.
- **Skjul nummer**: Når dit nummer ikke skal vises på modtagerens telefon.
- **Send nummer**: Når dit nummer skal sendes, hver gang du foretager et opkald.

Båndvalg *(Menu 3.6)*

Telefonen skal tilmeldes hos et tilgængeligt netværk for, at du kan foretage og modtage telefonopkald. Din telefon kan håndtere følgende netværkstyper: GSM 1900 og det kombinerede GSM 900/1800.

Det land, du har købt din telefon i, bestemmer, hvilket standardbånd, der anvendes der. Når du rejser udenlands, skal du huske at skifte til et relevant bånd.

Når du vælger et nyt bånd, søger din telefon automatisk efter tilgængelige netværk. Din telefon tilmeldes hos et foretrukket netværk inden for båndet.

Aktiv linje *(Menu 3.7)*

Nogle SIM-kort kan bruges med to abonnentnumre. Brug denne menu, hvis dit SIM-kort understøtter to numre, til at vælge den linje, som et opkald skal foretages fra.

☑ Opkald kan besvares på begge linjer, uanset hvilken linje der er valgt.

Lyd indstillinger *(Menu 4)*

Brug denne menu til at tilpasse forskellige lydindstillinger.

Indgående opkald *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til at indstille en ringetone for indgående opkald.

- **Standardmelodier**: Når du vil vælge en af de forudindstillede melodier.
- **Mine lyde**: Når du vil vælge en af de lyde, som du har hentet via trådløst internet eller programmet EasyStudio eller modtaget som MMS.
- **Lydstyrke for ringetone**: Når du vil indstille lydstyrken.
- **Advarselstype**: Når du vil vælge, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.
  Melodi: Telefonen ringer med den valgte ringetone.
  Vibrator: Telefonen vibrerer uden at ringe.
  Vibrator derefter melodi: Telefonen vibrerer tre gange og begynder derefter at ringe.
  Kun lys: Telefonens servicelys blinker ved opkald.

Meddelelser *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til at vælge ringetone for indgående SMS'er og MMS'er.

- **Tone**: Når du vil vælge en af flere beskedtoner.
- **Advarselstype**: Når du vil angive, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående beskeder.
- **Gentagelse**: Når du vil angive, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på nye beskeder.

Tænd/sluk *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Forbindelsestone *(Menu 4.4)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at bippe, når der er oprettes forbindelse til netværket.

Tastetone *(Menu 4.5)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere tastaturets lydstyrke med [▲/▼] i inaktiv tilstand.

Minutsignal *(Menu 4.6)*

Brug denne menu til at få telefonen til at bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.

Lydløs tilstand *(Menu 4.7)*

Brug denne menu til at angive, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.

- **Vibrator**: Når telefonen skal vibrere.
- **Mute**: Når alle lydindstillinger skal slås fra.

Alarm ved opkald *(Menu 4.8)*

Brug denne menu til at vælge, om telefonen, under et opkald, skal gøre dig opmærksom på nye beskeder eller gøre dig opmærksom på en alarm, der udløber.

Meddelelser *(Menu 5)*

Brug menuen **Meddelelser** til at sende og modtage SMS'er og MMS'er. Du kan også bruge WAP push-beskeder, telefonsvarer og gruppemeddelelser.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til denne menu, og vælg **Meddelelser**.

SMS *(Menu 5.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage tekstbeskeder, der indeholder billeder, lydklip og animationer.

☑ Det maksimale antal tilladte tegn i en SMS afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis beskeden fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen beskeden.

Opret *(Menu 5.1.1)*

Du kan oprette og sende en SMS.

1. Indtast beskeden.
   Du kan indtaste op til 160 almindelige tegn eller ca. 70 Unicode-tegn, f.eks. "å".
2. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Tekst**: Når du vil ændre tekstattributter.
   - **Tilføj medie**: Når du vil føje et billede, en animation eller en melodi til beskeden.
   - **Standardmeddelelser**: Når du vil hente en tekstskabelon.
   - **Gem meddelelse**: Når du vil gemme beskeden i **Udgående**, så du kan sende den senere.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
4. Indtast nummeret på modtageren.
   Tryk på <**Tilføj**>, og gentag dette trin for at sende beskeden til flere modtagere.
5. Tryk på <**OK**>, når du er færdig for at sende beskeden.

Indgående *(Menu 5.1.2)*

Brug denne menu til at få vist SMS'er.

Åbn en besked, og tryk på <**Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Når du vil slette beskeden.
- **Send svarmeddelelse**: Når du vil sende svar til afsenderen.
- **Genkald**: Når du vil ringe op til afsenderen.
- **Klip adresse**: Når du vil trække URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Send**: Når du vil videresende beskeden.
- **Rediger**: Når du vil redigere beskeden.
- **Eksporter medie**: Når du vil gemme billeder eller lyde fra beskeden i telefonen.
- **Overfør**: Når du vil flytte beskeden mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.

Udgående *(Menu 5.1.3)*

Brug denne menu til at få vist sendte eller gemte SMS'er.

Åbn en besked, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Når du vil slette beskeden.
- **Klip adresse**: Når du vil trække URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Send**: Når du vil videresende beskeden.
- **Rediger**: Når du vil redigere beskeden.
- **Overfør**: Når du vil flytte beskeden mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.

Slet alle *(Menu 5.1.4)*

Brug denne menu til at slette alle beskeder i alle beskedbakker.

1. Tryk på <**Vælg**> for at gennemse de beskedbakker, der skal slettes beskeder i.
2. Tryk på <**OK**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

MMS *(Menu 5.2)*

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, der gør det muligt at sende en kombination af tekst, billeder og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

Opret *(Menu 5.2.1)*

Du kan oprette og sende en MMS.

1. Tryk på <**Tilføj**> på linjen **Emne**.
2. Indtast et emne for beskeden, og tryk på <**OK**>.
3. Gå til linjen **Billede**, og tryk på <**Tilføj**>.
4. Vælg **Opret nyt**, og tag et nyt foto, eller vælg en billedkategori og et billede.
5. Gå til linjen **Lyd**, og tryk på <**Tilføj**>.
6. Vælg **Indspil ny**, og indspil en ny lyd, eller vælg en lydkategori og et lydklip.
7. Gå til linjen **Meddelelse**, og tryk på <**Tilføj**>.
8. Indtast tekst.
9. Tryk på <**Fun.**>, og vælg **Afsluttet**.
10. Tryk på <**Fun.**> for at få adgang til følgende funktioner:
    - **Eksempel**: Når du vil kontrollere den besked, du har oprettet.

- **Tilføj side**: Når du vil tilføje en ny side.
- **Sidetiming**: Når du vil indstille, hvor lang tid en side skal vises.
- **Teksteffekt**: Når du vil ændre tekstattributter.
- **Slet rubrikken**/**billede**/**lyd**/**besked**: Når du vil slette det tilføjede element.
- **Slet side**: Når du vil slette den aktuelle side.
- **Gem meddelelse**: Når du vil gemme beskeden i **Udkast** eller **Min mappe**.

11. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send**.
12. Vælg en tom placering.
13. Vælg **Nummer**, **E-mail** eller **Telefonbog**.
14. Indtast nummeret eller e-mail-adressen på en modtager, eller vælg et nummer i Telefonbog.

    Gentag trinnene fra trin 12 for at tilføje flere modtagere.
15. Tryk på <**Send**>, når du er færdig.

Indgående *(Menu 5.2.2)*

Denne menu viser de MMS'er, som du har modtaget. Følgende ikoner viser status for beskeden:

- er læst
- er ikke læst
- hentes fra serveren
- Besked om meddelelse, som du ikke har læst
- Besked om meddelelse, som du har læst

Åbn en besked, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende beskedfunktioner:

- **Slet**: Når du vil slette beskeden.
- **Genafspil**: Når du vil afspille beskeden igen.
- **Svar**: Når du vil sende svar til afsenderen.
- **Viderestil**: Når du vil sende beskeden videre til en anden person.
- **Genkald**: Når du vil ringe op til afsenderen.
- **Klip medie**: Når du vil trække medieelementer ud af beskeden.
- **Klip adresse**: Når du vil trække URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Detalje**: Når du vil have vist egenskaber for beskeden.

- **Flyt til Min mappe**: Når du vil flytte beskeden til **Min mappe**.

Når du vælger en besked, kan du hente beskeden på MMS-serveren ved at vælge **Hent**.

Udgående *(Menu 5.2.3)*

Denne menu viser de MMS'er, som du har sendt. Følgende ikoner viser status for beskeden:

- er ved at blive sendt
- sendt
- telefonen kunne ikke sende
- åbnet af modtageren

Åbn en besked, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Når du vil slette beskeden.
- **Genafspil**: Når du vil afspille beskeden igen.
- **Send**: Når du vil sende beskeden.
- **Detalje**: Når du vil have vist egenskaber for beskeden.
- **Flyt til Min mappe**: Når du vil flytte beskeden til **Min mappe**.

Udkast *(Menu 5.2.4)*

Når du har oprettet en MMS, kan du gemme den i denne beskedbakke og sende den senere. Beskeder, som du ikke har gjort færdig, gemmes også i denne beskedbakke.

Åbn en besked, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Når du vil sende beskeden.
- **Genafspil**: Når du vil afspille beskeden igen.
- **Slet**: Når du vil slette beskeden.
- **Detalje**: Når du vil have vist egenskaber for beskeden.

Min mappe *(Menu 5.2.5)*

I denne menu kan du få vist de beskeder, som du har flyttet fra Indgående eller Udgående eller gemt under oprettelsen. Åbn en besked, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Når du vil slette beskeden.
- **Genafspil**: Når du vil afspille beskeden igen.
- **Send**: Når du vil sende beskeden.

- **Klip medie**: Når du vil trække medieelementer ud af beskeden.
- **Klip adresse**: Når du vil trække URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Detalje**: Når du vil have vist egenskaber for beskeden.

Slet alle *(Menu 5.2.6)*

Brug denne menu til at slette alle beskeder i alle beskedbakker.

1. Tryk på <**Vælg**> for at gennemse de beskedbakker, der skal slettes beskeder i.
2. Tryk på <**OK**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Flyt meddelelse *(Menu 5.3)*

Brug denne menu til at få adgang til beskeder fra WAP-serveren.

- **Indgående**: Når du vil have vist indgående push-beskeder.
- **Indstilling**: Når du vil angive, om telefonen skal modtage push-beskeder.
  Altid: Når telefonen skal modtage alle push-beskeder.
  Aldrig: Når telefonen skal afvise push-beskeder.
  Valgfri: Når telefonen kun skal modtage push-beskeder fra det servicecenter, der angives i denne funktion.
- **Slet alle**: Når du vil slette alle push-beskeder.

Standardmeddelelser *(Menu 5.4)*

Brug denne menu til at oprette beskedskabeloner, som du kan bruge, når du opretter en ny besked.

Telefonsvarer *(Menu 5.5)*

Brug denne menu til at gemme nummeret på telefonsvareren og lytte til beskeder.

☑ Du skal indtaste nummeret på telefonsvareren, før du kan lytte til dine beskeder. Kontakt tjenesteudbyderen for at få nummeret til telefonsvareren.

- **Tilslut til telefonsvarer**: Når du vil oprette forbindelse til telefonsvareren, så du kan aflytte beskeder. Du kan også oprette forbindelse til telefonsvareren ved at trykke på [**1**] og holde den nede i inaktiv tilstand.
- **Telefonsvarers servernummer**: Når du vil ændre navn og nummer for telefonsvareren.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.6)*

CB-tjenesten (Cell Broadcast) gør det muligt at modtage SMS'er om forskellige emner, f.eks. vejret eller trafik.

Brug denne menu til at ændre indstillinger for tjenesten og åbne gruppebeskeder.

- **Læs**: Når du vil åbne indgående beskeder.
  Netværksbeskeder gemmes i bakken **Aktuelle meddelelser**, indtil telefonen slukkes.
  Netværksbeskeder gemmes permanent i bakken **Gemte meddelelser**. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem**, når der vises en tekstbesked. Beskeden gemmes i mappen **Gemte meddelelser**.
- **Modtag**: Når du vil aktivere eller deaktivere modtagelse af gruppebeskeder.
- **Kanal**: Når du vil angive de kanaler, som du modtager gruppebeskeder fra.
- **Sprog**: Når du vil vælge det sprog, som gruppebeskeder skal vises på.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Indstillinger *(Menu 5.7)*

Brug denne menu til at tilpasse indstillinger for udgående og indgående beskeder.

SMS *(Menu 5.7.1)*

Brug denne menu til at tilpasse SMS-indstillinger.

☑ Tilgængelige funktioner i denne menu afhænger af din tjenesteudbyder.

- **Servicecenter**: Når du vil gemme eller ændre nummeret på beskedcenteret.
- **Gyldighedsperiode**: Når du vil angive, hvor længe dine beskeder skal gemmes i beskedcenteret, mens netværket forsøger at levere dem.
- **Meddelelsestype**: Når du vil angive den beskedtype, der skal bruges som standard.
- **Svarsti**: Når du vil tillade, at modtageren sender svar via beskedcenteret.
- **Leveringsrapporter**: Når du vil indstille netværket til at sende en kvittering, når din besked er modtaget.

- **Tegnunderstøttelse**: Når du vil vælge en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Automatisk**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn. Brug af Unicode reducerer det maksimale antal tegn i en besked til omkring det halve.

MMS *(Menu 5.7.2)*

Brug denne menu til at tilpasse MMS-indstillinger.

Indstillinger for afsendelse

- **Prioritet**: Når du vil angive en prioritet for dine beskeder.
- **Gyldighedsperiode**: Når du vil angive, hvor længe dine beskeder skal gemmes af beskedcenteret.
- **Levering efter**: Når du vil angive, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine beskeder.
- **Skjul adresse**: Når dit telefonnummer ikke skal vises på modtagerens telefon.
- **Leveringsrapport**: Når du vil indstille netværket til at sende en kvittering, når din besked er modtaget.
- **Læsebekræftelse**: Når du ønsker svar fra modtageren.

Indstillinger for modtagelse

- **Modtagelse af meddelelse**: Når du vil angive, om telefonen skal hente nye beskeder automatisk:

  Manuelt: Telefonen viser beskeder. Brug funktionen **Hent** til at hente nye beskeder manuelt.

  Automatisk: Telefonen henter automatisk beskeder på serveren.

  Afvis: Telefonen afviser alle beskeder.
- **Afvis anonym**: Når du vil afvise beskeder fra anonyme afsendere.
- **Afvis reklamer**: Når du vil afvise reklamer.
- **Rapport tilladt**: Når du vil tillade, at netværket sender en kvittering for modtagelse til afsenderen.

MMS-profiler

Du kan konfigurere de nødvendige netværksindstillinger for MMS. Den senest åbnede profil vælges automatisk til afsendelse eller modtagelse af nye beskeder.

☑ Kontakt din tjenesteudbyder, før du ændrer MMS-indstillingerne på din telefon.

- **Aktuel server**: Når du vil vælge en profil.
- **Serverindstillinger**: Når du vil tilpasse følgende funktioner for hver profil:

  Profilnavn: Knyt et navn til MMS-profilen.

  Server-URL: Indtast adressen på MMS-serveren.

  GPRS-indstilling: Tilpas de indstillinger, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

  - **Gateway**: Indtast IP-adressen og portnummeret.
  - **APN**: Indtast navnet på det adgangspunkt, der skal bruges som GPRS-netværksadresse.
  - **Logon-id**: Indtast bruger-id.
  - **Adgangskode**: Indtast adgangskode.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.8)*

Brug denne menu til at få vist det samlede antal beskeder, som du kan gemme, og det samlede antal beskeder, som du har gemt på SIM-kortet eller i telefonens hukommelse.

Underholdning *(Menu 6)*

Menuen **Underholdning** giver dig mulighed for at bruge WAP-browseren, spille Java-spil og få adgang til billeder og lyde i telefonens hukommelse.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Underholdning**.

Internettjenester *(Menu 6.1)*

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. WAP-browseren giver adgang til de seneste oplysninger og et bredt udvalg af medieindhold, f.eks. baggrunde og ringetoner.

Hjem *(Menu 6.1.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til netværket og indlæse internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på [*i*] i inaktiv tilstand.

Navigation med WAP-browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	[Op] eller [Ned].
vælge et punkt i browseren	<✓>.
skifte til den forrige side	[**C**].
vend tilbage til startsiden	[*] og vælg **Hjem**.

Valg og brug af menufunktioner i browseren

1. Tryk på <**Menu**>, og vælg **Browser-menu**. Eller vælg [ ], der vises øverst på skærmen.
2. Vælg en af følgende funktioner i browseren:
   - **Tilbage**: Når du vil skifte til den forrige side.
   - **Hjem**: Når du vil skifte til startsiden.
   - **Afslut**: Når du vil lukke WAP-browseren.
   - **Indlæs**: Når du vil indlæse den aktuelle side igen.
   - **Vis URL**: Når du vil have vist URL-adressen for den aktuelle webside. Du kan også vælge den aktuelle side som startside i WAP-browseren.
   - **Om...**: Når du vil have vist versionsoplysninger for din WAP-browser.

Brug af WAP-sidefunktioner

Tryk på [*i*] fra en vilkårlig side for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til URL**: Når du vil indtaste en URL-adresse.
- **Bogmærke**: Når du vil skifte til menuen **Bogmærker**. ▶ Menu 6.1.2
- **Meddelelser**: Når du vil kontrollere **Indgående** og **Udgående** i menuen **SMS**. Du kan også oprette og sende en ny SMS-besked. ▶ s. 35
- **Medieboks**: Når du vil skifte til menuen **Medieboks**. ▶ s. 45

Bogmærker *(Menu 6.1.2)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan åbne et websted.

Tilføjelse af et bogmærke

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast en URL-adresse, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast et navn på bogmærket, og tryk på <**OK**>.

Brug af funktioner i Bogmærke

Når du har gemt et element, skal du vælge det for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilslut**: Når du vil åbne webstedet.
- **Rediger**: Når du vil redigere bogmærkets adresse og navn.
- **Slet**: Når du vil slette bogmærket.

Gå til URL *(Menu 6.1.3)*

Brug denne menu til at indtaste URL-adressen på en webside og åbne den.

Tøm cache *(Menu 6.1.4)*

Brug denne menu til at rydde cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der indeholder de seneste websider, som du har åbnet.

Proxyindstillinger *(Menu 6.1.5)*

Brug denne menu til at konfigurere servere til WAP-browseren. Yderligere oplysninger om indstillings-muligheder fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du kan vælge følgende funktioner for hver server:

- **Proxynavn**: Når du vil knytte et navn til serverprofilen.
- **GSM-indstilling**: Når du vil tilpasse følgende GSM-netværksindstillinger:
  Gateway: Indtast IP-adressen og portnummeret.
  Dataopkaldstype: Vælg en dataopkaldstype.
  Ring op: Indtast et telefonnummer på PPP-serveren.
  Logon-id: Indtast bruger-id.
  Adgangskode: Indtast adgangskode.
- **GPRS-indstilling**: Når du vil tilpasse følgende GPRS-netværksindstillinger:
  Gateway: Indtast IP-adressen og portnummeret.
  APN: Indtast GPRS-netværksgatewayens adgangspunktnavn.
  Logon-id: Indtast bruger-id.
  Adgangskode: Indtast adgangskode.

- **Startside URL**: Når du vil indtaste adressen på din startside.
- **Bærer**: Når du vil vælge den bærer, der skal bruges til den type netværksadresse, der oprettes forbindelse til.

Aktuel proxy *(Menu 6.1.6)*

Brug denne menu til at aktivere en af de proxyservere, du har konfigureret.

Medieboks *(Menu 6.2)*

Brug denne menu til at få adgang til medieelementer i telefonens hukommelse.

Fotografier *(Menu 6.2.1)*

Brug denne menu til at få adgang til fotos, som du har taget med kameraet. ▶ s. 54

Billeder *(Menu 6.2.2)*

Denne menu viser billeder, som du har hentet via trådløst internet eller modtaget i beskeder.

Åbn et billede, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Når du vil sende billedet som MMS.
- **Omdøb**: Når du vil ændre navnet på billedet.
- **Slet**: Når du vil slette billedet.
- **Anvend som baggrund**: Når du vil gøre billedet til baggrund på den inaktive skærm.
- **Egenskaber**: Når du vil have vist billedets egenskaber.

Lyde *(Menu 6.2.3)*

Denne menu viser lyde, som du har optaget, hentet via trådløst internet eller modtaget i beskeder.

Åbn en lyd, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Når du vil sende lyden som MMS.
- **Omdøb**: Når du vil ændre lydens navn.
- **Slet**: Når du vil slette lyden.
- **Anvend som ringetone**: Når du vil bruge lyden som ringetone.
- **Egenskaber**: Når du vil have vist lydens egenskaber.

Slet alle *(Menu 6.2.4)*

Du kan slette alle hentede elementer i mappen **Fotografier**, **Billeder** og **Lyde**.

1. Vælg en medietype.

2. Tryk på <**Vælg**> for at kontrollere den eller de mapper, der skal slettes.
3. Tryk på <**OK**>.
4. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.2.5)*

Du kan få vist den samlede mængde hukommelse til medieelementer og kontrollere, hvor meget plads der aktuelt bruges af hver mediebakke.

JAVA-verden *(Menu 6.3)*

Brug denne menu til at spille Java-spil og skifte til netværksindstillinger, der giver adgang til Java-tjenester.

Overførsler *(Menu 6.3.1)*

Brug denne menu til at spille Java-spil.

Sådan spilles

1. Rul til det ønskede spil på listen over spil, og tryk på <**Start**>.
2. **SnowBallFight**: Tryk på en vilkårlig tast to gange for at gå til startskærmen, og tryk på [#] for at starte et spil.
   BubbleSmile: Vælg **START GAME**.

Visning af spiloplysninger

Rul til det ønskede spil, tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Egenskaber**.

Internetindstilling *(Menu 6.3.2)*

Brug denne menu til at konfigurere de netværksindstillinger, der skal give adgang til Java-serveren.

- **APN**: Når du vil indtaste navnet på adgangspunktet.
- **Logon-id**: Når du vil indtaste bruger-id.
- **Adgangskode**: Når du vil indtaste adgangskode.
- **DNS indstilling**: Når du vil indtaste den primære og sekundære DNS-adresse.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.3.3)*

Brug denne menu til at kontrollere, hvor meget hukommelse der aktuelt bruges, og til at se, hvor meget hukommelse der er tilbage til Java-spil.

Planlægning *(Menu 7)*

Funktionen Planlægning gør det muligt at holde styr på din tidsplan og opgaver og oprette talenotater. Du kan også indstille klokkeslæt og dato og bruge funktioner som alarm, lommeregner, omregner og stopur.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Planlægning** for at få adgang til denne menu.

Nyt notat *(Menu 7.1)*

Brug denne menu til at oprette et nyt notat.

> Du kan hurtigt åbne menuen ved at trykke på [**C**] og holde den nede i inaktiv tilstand.

Oprettelse af et nyt notat

1. Indtast notatets indhold, og tryk derefter på <**OK**>.
2. Vælg en notattype.
3. Vælg en dato i kalenderen.
4. Hvis du valgte **Opkald** i trin 2, skal du indtaste telefonnummeret og trykke på <**OK**>.
5. Indtast notatets klokkeslæt, og tryk på <**OK**>.

> Telefonen er som standard indstillet til 24-timersformat. Du kan ændre tidsformat.
> ▸ s. 49

6. Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
7. Tryk på <**Ja**> for at aktivere en alarm for notatet.
8. Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal ringe, og tryk på <**OK**>.
9. Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
10. Vælg en alarmmelodi. Notatet gemmes.

Brug af notatfunktioner

Gem notatet, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Når du vil tilføje et nyt notat.
- **Slet**: Når du vil slette det aktuelle notat.
- **Rediger**: Når du vil redigere notatet.
- **Flyt**: Når du vil ændre datoen for notatet.
- **Kopier**: Når du vil kopiere notatet til en anden dato.

Kalender *(Menu 7.2)*

Brug denne menu til at holde styr på din tidsplan for måneden.

Når du vælger denne menu, vises dags dato markeret og valgt i kalenderen. Nederst vises antallet af notater for hver type. Notattypen vises med følgende ikoner:

- Planlægning
- Opkald
- Huskeseddel
- Fødselsdag

Valg af dato i kalenderen

- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå til en anden dag.
- Tryk på [Op] eller [Ned] for at gå til en anden uge.
- Tryk på [Op] eller [Ned], og hold den nede for at gå til en anden måned.
- Tryk på [Venstre] eller [Højre], og hold den nede for at gå til et andet år.

Brug af kalenderfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> i kalenderen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj notat**: Når du vil føje et nyt notat til den valgte dato.
- **Gå til dato**: Når du vil indtaste den dato, som du vil gå til.
- **Se alle**: Når du vil åbne alle notater.
- **Slet dag**: Når du vil slette de notater, der er gemt for den valgte dag.
- **Slet alle**: Når du vil slette alle notater.

Oprettelse af notater og brug af notatfunktioner

Du kan oprette notater og få adgang til notatfunktioner som i menuen **Nyt notat**.

Huskeseddel *(Menu 7.3)*

Denne menu viser en liste over notater i din Huskeseddel. Følgende ikoner viser status for notaterne:

- Afsluttet
- Fortryd

Åbn et notat, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Når du vil føje et nyt notat til din Huskeseddel.
- **Marker**: Når du vil ændre statusmarkeringen.
- **Rediger**: Når du vil redigere notatet.
- **Flyt**: Når du vil ændre datoen for notatet.
- **Kopier**: Når du vil kopiere notatet til en anden dato.
- **Slet**: Når du vil slette notatet.
- **Slet alle**: Når du vil slette alle notater i din Huskeseddel.

Ur *(Menu 7.4)*

Brug denne menu til at ændre det aktuelle klokkeslæt og datoen på telefonen. Før du indstiller klokkeslæt og dato, skal du vælge tidszone i menuen **Indstil verdenstid**.

- **Indstil tid**: Når du vil indtaste det aktuelle klokkeslæt.
- **Indstil dato**: Når du vil indtaste den aktuelle dato.
- **Indstil verdenstid**: Når du vil indstille din lokale tidszone, så du kan se, hvad klokken er i andre dele af verden. Rul til den ønskede tidszone, og tryk på <**Indstil**> for at få adgang til følgende funktioner:

  Indstil lokal tid: Når du vil indstille en tidszone som din lokale tidszone.

  Indstil DST: Når du vil anvende sommertid på tidszonen.
- **Indstil format**: Når du vil indstille format for klokkeslæt og dato.

Alarm *(Menu 7.5)*

Brug denne menu til at indstille en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt.

Indstilling af en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende alarmindstillingsfunktioner:
   - **Alarmdag**: Når du vil vælge en ugedag.
   - **Alarmtid**: Når du vil indtaste et klokkeslæt for alarmen.
   - **Alarmtone**: Når du vil vælge en alarmmelodi.
3. Indstil de enkelte alarmfunktioner.

Sådan slås en alarm fra

- Tryk på en vilkårlig tast, når alarmen lyder.
- Tryk på <**Godkend**>, når vækkeopkaldet lyder.
  Tryk på en vilkårlig tast (dog ikke <**Godkend**>) for at slå alarmen fra midlertidigt. Alarmen lyder igen efter fem minutter.
- Tryk på <**Funkt.**> for at slette en indstillet alarm, og vælg **Slet alarm**.

Indstilling af alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

Gå til skærmen Alarm, og vælg **Auto.opstart** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Stemmeoptagelse *(Menu 7.6)*

Brug denne menu til at indspille og afspille talenotater.

Indspil *(Menu 7.6.1)*

1. Tryk på <**Vælg**> for at starte indspilningen.
2. Tal ind i mikrofonen.
   Under indspilning:
   - Vælg [II] for at standse indspilningen midlertidigt.
   - Vælg [●] for at genoptage indspilningen.
3. Vælg [■], når du er færdig. Notatet gemmes.

Stemmer *(Menu 7.6.2)*

Brug denne menu til at få adgang til en liste over indspillede talenotater. Vælg et talenotat for at lytte.

Under afspilning:

- Vælg [II] for at standse afspilningen midlertidigt.
- Vælg [▶] for at genoptage afspilningen.
- Vælg [▶▶] for at spole frem.
- Vælg [◀◀] for at spole tilbage.
- Vælg [■] for at stoppe.
- Tryk på [▲/▼] for at justere lydstyrken.

Åbn listen over talenotater, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Når du vil sende talenotatet som MMS.
- **Omdøb**: Når du vil ændre navnet på talenotatet.
- **Slet**: Når du vil slette talenotatet.
- **Egenskaber**: Når du vil have vist talenotatets egenskaber.

Slet alle *(Menu 7.6.3)*

Brug denne menu til at slette alle indspillede talenotater på én gang.

Indstillinger *(Menu 7.6.4)*

Brug denne menu til at ændre indspilningstiden, lydstyrken og standardnavnet

Hukommelsesstatus *(Menu 7.6.5)*

Du kan kontrollere størrelsen af hukommelsen, og hvor meget hukommelse, der aktuelt er i brug til talenotater.

Lommeregner *(Menu 7.7)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal.
   Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn.
2. Tryk på [#] for at vælge den ønskede regnefunktion.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på <**Lige**> for at få vist resultatet.

Omregning *(Menu 7.8)*

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. valuta og temperatur.

1. Vælg den ønskede omregningstype.
2. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på [Ned].
   - Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn.
   - Tryk på [#] for at ændre temperaturværdien til plusgrader (+) eller minusgrader (-).
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en enhedstype, og tryk på [Ned].
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhedstype, du vil konvertere til.
5. Tryk på <**OK**> for at få vist resultatet.

Tæller *(Menu 7.9)*

Brug denne menu til at angive en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra. Telefonen aktiverer en alarm, når den angivne periode er udløbet.

Sådan startes tælleren

1. Tryk på <**Indstil**>.
2. Indtast den tidsværdi, der skal tælles ned fra, og tryk på <**OK**>.
3. Tryk på <**Start**> for at starte nedtællingen.

Sådan stoppes tælleren

- Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe tælleren, når den ringer.
- Tryk på <**Stop**> på skærmen Tæller for at stoppe tælleren, før den ringer.

Stopur *(Menu 7.10)*

Brug denne menu til at tage tid. Stopuret er nøjagtigt ned til en hundrededel af et sekund. Stopuret kan måle tider op til 10 timer.

1. Tryk på <**OK**> for at starte stopuret.
2. Tryk på <**OK**> for at kontrollere en mellemtid. Du kan gentage dette trin for fire mellemtider.

Kamera *(Menu 8)*

Du kan bruge telefonens kameramodul til at tage fotos.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at åbne denne menu, og vælg **Kamera**, eller tryk på [Up].

- Du må ikke fotografere personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke fotografere på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke fotografere på steder, hvor det kan opfattes som krænkelse af privatlivets fred.

Tag Foto *(Menu 8.1)*

Kameraet opretter JPEG-fotos.

Hvis du tager et foto i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på fotoet.

Fotografering med åben telefon

1. Åbn telefonen.
2. Tryk på [ ], og hold den nede. Motivet vises på skærmen.
3. Juster billedet ved at rette kameraets objektiv mod motivet.
   - Tryk på < > for at få adgang til kameraets funktioner. ▶ s. 53
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 54
4. Tryk på [ ] for at tage et foto. Fotoet gemmes i mappen **Mine fotografier**.
5.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
bruge fotofunktioner	<**Funkt.**>. ▶ s. 55
slette fotoet	<**Slet**>.
skifte til fototilstand	[**C**].

Brug af kamerafunktioner i fototilstand

Skift til fototilstand, og tryk på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilstand**: Når du vil tage et foto i følgende tilstande:
  Normalt billede: Tager et foto i normal tilstand.
  Flere billeder: Tager en serie fotos. Vælg, hvor mange fotos kameraet skal tage.
  Nattilstand: Tager et foto i høj kvalitet under svage lysforhold.
  Kun indfangning: Indstiller telefonen til automatisk at skifte til fototilstand, når fotoet er gemt.
- **Ramme**: Når du vil tilføje en dekorativ ramme.
- **Effekter**: Når du vil ændre farvenuance eller anvender effekter på fotoet.
- **Rotation**: Når du vil vende billedet lodret eller have vist dets spejlbillede.
- **Tæller**: Når du vil angive en tidsforsinkelse for udløseren.
- **Indstillinger**: Når du vil skifte standardindstillinger for fotooptagelse.
  Fotostørrelse: Vælg en fotostørrelse.
  Fotokvalitet: Vælg en billedkvalitet.
  Lukkerlyd: Vælg den lyd, der skal høres, når du trykker på udløseren [ ].
  Standardnavn: Rediger det præfiks, der indsættes som standard, før fotoets navn.
- **Hjælp**: Når du vil have vist funktioner for de taster, som du kan bruge.

Brug af tastaturet i fototilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i fototilstand.

Tast	Funktion
▲	Vender billedet lodret.
▼	Viser billedet spejlvendt.
Venstre/ Højre	Justerer billedets lysstyrke.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
1	Ændrer størrelsen af eksempelskærmen.
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter kameratilstand.
5	Ændrer farvenuance eller anvender en effekt på fotoet.
6	Reducerer forvrængning og maksimerer detaljer og skarphed.
7	Vælger en dekorativ ramme.
8	Indstiller selvudløseren.
9	Viser de fotos, der er gemt i mappen **Mine fotografier**.

Fotografering med lukket telefon

1. Luk telefonen.
2. Tryk på [ ], og hold den nede. Service-LED'en lyser.
3. Tryk på [ ] for at tage et foto. Fotoet gemmes i mappen **Mine fotografier**.

   Åbn telefonen for at få vist fotoet.

Mine fotografier *(Menu 8.2)*

Brug denne menu til at få vist en liste over de fotos, som du har taget.

Visning af fotos

1. Rul til et foto, og tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Flere**> for at vende tilbage til listen over fotos.

Brug af fotofunktioner

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

☑ De tilgængelige funktioner afhænger af, om du har åbnet listen over fotos eller et foto.

- **Send**: Når du vil sende fotoet som MMS.
- **Omdøb**: Når du vil ændre fotoets navn.
- **Slet**: Når du vil slette fotoet.
- **Flyt til album**: Når du vil flytte fotoet til en anden fotomappe.
- **Indstillet som**: Når du vil vælge fotoet som baggrund eller vis nummer for en post i Telefonbog.
- **Beskyttelse**: Når du vil beskytte fotoet mod sletning.
- **Egenskaber**: Når du vil have vist fotoets egenskaber.

Mine album *(Menu 8.3)*

I denne mappe kan du gemme fotos i forskellige fotoalbum.

Du kan åbne fotos og bruge funktioner som i menuen **Mine fotografier**.

Slet alle *(Menu 8.4)*

Brug denne menu til at slette alle fotos på én gang.

1. Tryk på <**Vælg**> for at kontrollere de fotokategorier, der skal slettes.
2. Tryk på <**OK**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Indstillinger *(Menu 8.5)*

Brug denne menu til at ændre kameraets standardindstillinger.

- **Fotostørrelse**: Når du vil vælge en fotostørrelse.
- **Fotokvalitet**: Når du vil vælge en billedkvalitet.
- **Lukkerlyd**: Når du vil vælge den lyd, der skal høres, når du trykker på udløseren [📷].
- **Standardnavn**: Når du vil ændre det præfiks, der indsættes som standard, før fotoets navn.

Hukommelsesstatus *(Menu 8.6)*

Brug denne menu til at kontrollere, hvor meget hukommelse der aktuelt bruges, og til at se, hvor meget hukommelse der er tilbage til kameraet.

Telefon indstillinger *(Menu 9)*

Menuen **Telefon indstillinger** gør det muligt at tilpasse forskellige telefonindstillinger. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til denne menu, og vælg **Telefon indstillinger**.

Skærm *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærm og lys.

Baggrund *(Menu 9.1.1)*

Du kan ændre baggrundsbilledet og indstillinger for tekst i inaktiv tilstand.

- **Animationer**: Når du vil vælge en af animationerne.
- **Fotografier**: Når du vil vælge et af dine fotos.
- **Billeder**: Når du vil vælge et af de billeder, som du har hentet via trådløst internet eller EasyStudio eller modtaget som MMS.
- **Tekstplacering**: Når du vil vælge, hvor teksten skal placeres på skærmen i inaktiv tilstand.
- **Tekstformat**: Når du vil vælge et tekstformat.

Skind *(Menu 9.1.2)*

Du kan vælge et farvemønster for menutilstand.

Baggrundslys *(Menu 9.1.3)*

Du kan angive, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.

Kontrast *(Menu 9.1.4)*

Du kan justere skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.

Servicelys *(Menu 9.1.5)*

Du kan vælge, om der skal bruges servicelys.

Hilsen *(Menu 9.2)*

Brug denne menu til at indtaste den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.

Sprog *(Menu 9.3)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, som teksten skal vises på og som skal bruges til indtastning.

Sikkerhed *(Menu 9.4)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN 2-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af netværksoperatøren.

PIN-kontrol *(Menu 9.4.1)*

Den fire til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN-kode *(Menu 9.4.2)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kontrol skal være slået til for at bruge denne funktion.

Telefonlås *(Menu 9.4.3)*

Funktionen Telefonlås beskytter telefonen mod uautoriseret brug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000** fra fabrikken. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode *(Menu 9.4.4)*

Brug denne menu til at ændre telefonens adgangskode. Adgangskoden er indstillet til **00000000** fra fabrikken.

Beskyttelse *(Menu 9.4.5)*

Brug denne menu til at låse medieindhold, f.eks. MMS'er, talenotater, billeder og lyde.

1. Tryk på <**Vælg**> for at kontrollere den eller de elementer, der skal låses.
2. Tryk på <**OK**> for at låse de markerede elementer.
3. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

Du skal indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter

SIM-lås *(Menu 9.4.6)*

Når du opretter en kode til SIM-låsen, kan telefonen kun bruges med det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort.

FDN-tilstand *(Menu 9.4.7)*

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialing Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til numre i Telefonbog. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du indtaste din PIN2-kode.

Skift PIN2-kode *(Menu 9.4.8)*

Denne funktion ændrer den aktuelle PIN2-kode, hvis SIM-kortet understøtter Skift PIN2-kode.

Autogenkald *(Menu 9.5)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at foretage op til 10 genkald til et telefonnummer, der ikke svarer.

Taleklarhed *(Menu 9.6)*

Brug denne menu til at fjerne udefra kommende støj og øge lydkvaliteten, så den person, som du taler med, tydeligt kan høre dig, selvom der er støj i baggrunden.

Aktiv klap *(Menu 9.7)*

Brug denne menu til at angive, om indgående opkald skal besvares ved at åbne telefonen.

Sidetast *(Menu 9.8)*

Brug denne menu til at indstille funktioner for lydstyrketasterne, når du modtager opkald.

- **Afvis**: Når du vil afvise opkald ved at holde tasterne nede.
- **Lydløs**: Når du vil slå ringetonen fra ved at holde tasterne nede.

Alle taster svarer *(Menu 9.9)*

Brug denne menu til at angive, om indgående opkald skal besvares ved tryk på en vilkårlig tast (dog ikke [ ]).

Nulstil indstillinger *(Menu 9.10)*

Brug denne menu til at gendanne telefonens standardindstillinger.

1. Vælg en kategori indstillinger.
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte nulstillingen.
3. Indtast telefonens fire- til ottecifrede adgangskode, og tryk på <**OK**>.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000** fra fabrikken. Adgangskoden kan ændres. ▶ s. 57

Fejlfinding

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker – dermed sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked:

"Indsæt SIM-kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Telefonlås Indtast adgangskode"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge telefonen.

"Indtast PIN-kode"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Brug menuen **PIN-kontrol** for at deaktivere denne funktion.

"Indtast PUK-kode"

- Du indtastede den forkerte PIN-kode tre gange i træk, og telefonen spærres. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret hos tjenesteudbyderen.

"Ingen tjeneste", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område med et svagt signal. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på hos tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Sørg for at trykke på [ ].
- Kontroller, at du har oprettet forbindelse til det rigtige mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har spærret for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Kontroller, om telefonen er tændt (tryk på [ ], og hold den nede i mere end to sekunder).
- Kontroller, at du har oprettet forbindelse til det rigtige mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har spærret for udgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Kontroller, at du har slået mikrofonen til.
- Kontroller, om du holder telefonen tæt nok på munden. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lav batteristand" blinker på skærmen

- Batteriet er ved at være opbrugt. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter det fra Telefonbog

- Kontroller, at nummeret er gemt korrekt ved at søge i Telefonbog.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonmodellen og serienummeret
- Garantioplysningerne
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

SAR-oplysninger

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi, der er målt for denne telefon, er 0,795 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og netværksbåndet.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.

- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køle af eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C.
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller den genstand, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation. De må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger din mobiltelefon, når du kører, skal du overholde gældende regler i det land, du befinder dig i.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage interferens i høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brug af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen, når du er i et område, hvor der er risiko for en eksplosion, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen.
2. Indtast det alarmcentralnummer, der gælder for det område, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i denne vejledning eller fås ved henvendelse til den lokale tjenesteudbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke genstande, og installer ikke f.eks. bærbart, trådløst udstyr i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på fly. Det er farligt og ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da de kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefon er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis du har våde hænder. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.

- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A
ABC-tilstand,
tekstindtastning • 18
Adgangskode
opkaldsspærring • 31
telefon • 57
Aktiv klap • 58
Alarm • 34, 49
ved opkald • 34
Alle taster svarer • 58
Autogenkald • 58

B
Baggrundslys, indstille tid • 56
Banke på • 32
Batteri
forholdsregler • 62
lavt batteriniveau • 8
oplade • 7
Beskeder
cell broadcast • 40
hilsen • 56
MMS • 36
SMS • 35
tale • 39
web • 39
Beskedtone • 34

B *(fortsat)*
Beskyttelse • 57
Besvarelse
andet opkald • 23
opkald • 21
Billeder, hentede • 45
Browser, WAP • 42
Båndvalg • 33

C
CB-besked
(Cell Broadcast) • 40

D
DTMF-toner, sende • 24

E
Eget nummer • 28

F
FDN-tilstand (Fixed Dial
Number) • 58
Forbindelsestone • 34
Foretagne opkald • 29
Fotografier
slette • 55
tage • 52
vise • 54

G
Genkald
automatisk • 58
Genopkald
manuelt • 20
Gruppebeskeder • 40

H
Hilsen • 56
Hukommelsesstatus
beskeder • 42
hentede elementer • 46
kamera • 55
telefonbog • 28
Hurtigopkald • 27
Højttaler • 23

I
Ikoner, beskrivelse • 10
Indgående beskeder
MMS • 37
SMS • 35
Indspilning
talenotater • 50
Indtastningstilstand, skifte • 18

I *(fortsat)*
Internationale opkald • 20
Internet • 42

J
Java-verden • 46

K
Kamera • 52
Konferenceopkald • 24
Kvittering for modtagelse,
besked • 40, 41

L
Lavt batteriniveau,
indikator • 8
Lommeregner • 51
Lyde, hentede • 45
Lydindstillinger • 33
Lydløs
mikrofon • 23
tilstand • 12, 34
Lydløse
taster • 23
Låsning
SIM-kort • 58

M
Medieboks • 45
Minutsignal • 34
MMS-beskeder
oprette/sende • 36
slette • 37, 38
vise • 37, 38
Modtagne opkald • 29

N
Navne
indtaste • 18
søge efter • 25
Netværkstjenester • 30
Nulstilling af telefon • 59
Nummer
gemme • 26
søge efter/ringe til • 25
Nødopkald • 65

O
Omregning • 51
Opkald
afvise • 21
banke på • 32
besvare • 21
foretage • 20
genopkald • 20

O *(fortsat)*
Opkald *(fortsat)*
parkere • 22
slet • 29
spærre • 31
Opkaldsliste
ubesvarede • 29
Opkaldslog
foretagne • 29
modtagne • 29
Opkaldspriser • 30
Opkaldsvarighed • 29
Optage
telefonsamtale • 22

P
Parkere, opkald • 22
PIN2, skift • 58
PIN-kode
låse • 57
ændre • 57
Planlægning • 46

S
Sendte beskeder
MMS • 38
SMS • 36

S *(fortsat)*
Seneste nummer,
genopkald • 20
Sikkerhed
foranstaltninger • 3
opkald • 57
oplysninger • 61
SIM-kort
isætte • 7
låse • 58
Skærm
indstillinger • 56
udseende • 10
Sletning
fotografier • 55
MMS-beskeder • 39
notater • 47
opkaldsliste • 29
SMS-beskeder • 36
telefonbog • 26, 27
SMS-beskeder
oprette/sende • 35
slette • 35, 36
vise • 35
Spil • 46
Sprog, vælge • 56

s *(fortsat)*
Spærring, opkald • 31
Stopur • 52

T
T9-tilstand,
tekstindtastning • 19
Taleklarhed • 23, 58
Talenotater
afspille • 50
indspille • 50
Taster • 9
Tastetoner
indstille • 34
sende • 23
Tegn, indtaste • 18
Tekst, indtaste • 18
Telefon
ikoner • 10
nulstille • 59
skærm • 10
taster • 9
tænde/slukke • 8
udpakning • 6
vedligeholdelse • 66

T *(fortsat)*
Telefonbog
    funktioner • 26
    hurtigopkald • 27
    kopiere • 26
    redigere • 26
    slette • 27
Telefonsvarer • 39
    server • 39
Tone
    besked • 34
    forbindelse • 34
    ringetone • 33
    tastatur • 34
    tænd/sluk • 34
Trafiksikkerhed • 63
Tæller • 51
Tænd eller sluk
    telefon • 8
Tænd/sluk
    mikrofon • 23
Tænd/sluk, tone • 34

U
Ubesvarede opkald • 29
Udgående, beskeder
    MMS • 38
    SMS • 36
Underholdning • 42

V
Valg af netværk • 32
Verdenstid • 49
Vis nummer • 32

W
WAP Push-beskeder • 39
WAP-browser
    bogmærker • 43
    cache, rydde • 44
    åbne • 42

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Digital Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-X640

(Modelnavn)

Produceret af:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent*)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netværk	**: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**
	EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV**] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.02.09

Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.